Westfalia®

LASER 2000

Bedienungsanleitung

Dampfbügelstation 2200 W

Artikel Nr. 66 61 72

Instruction Manual

Steam Iron 2000 W

Article No. 66 61 72

CE

Sehr geehrte Damen und Herren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Bitte legen Sie die Bedienungsanleitung dem Produkt bei, wenn Sie es an Dritte weitergeben!

Bitte machen Sie sich in der Reihenfolge der Kapitel mit dem Gerät vertraut und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Zwecke gut auf.

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise!

Diese sollen Ihnen den sachgemäßen Umgang erleichtern und Ihnen helfen, Missverständnissen und Schäden vorzubeugen.

Dear Customers

This manual belongs to the product. It contains important notes on operating the unit. Please pass it on along with the unit if it is handed over to a third party!

Please familiarize yourself with the proper usage of the device by reading and following each chapter of this manual, in the order presented. Keep these operating instructions for future reference.

Please read the safety instructions!

These instructions will make it easier for you to handle the device appropriately and help prevent misunderstandings and possible damage or injury.

Übersicht | Overview

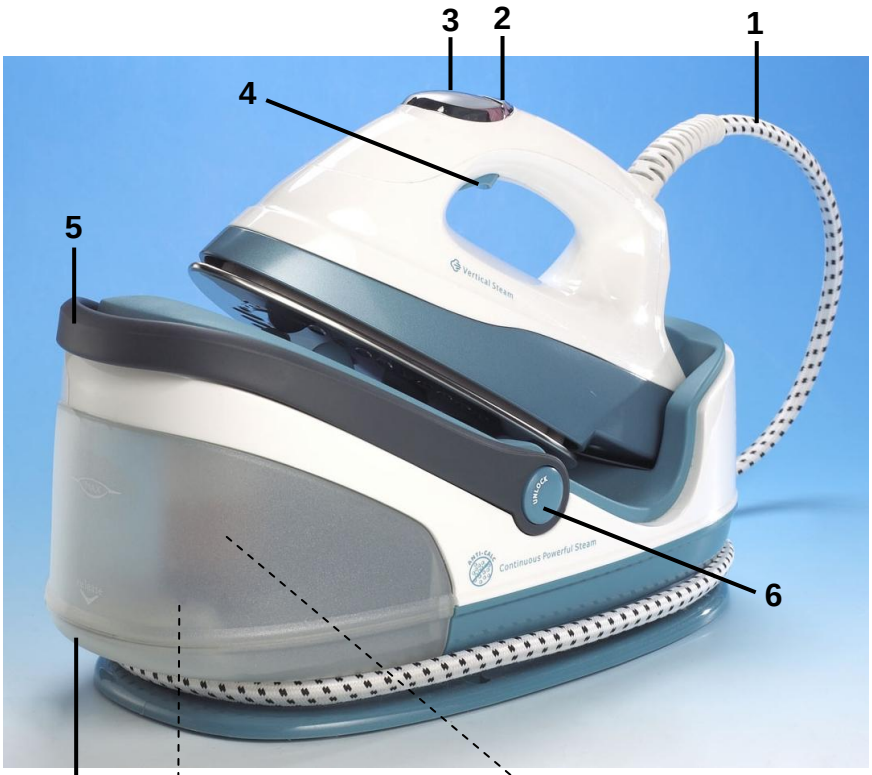

Übersicht | Overview

1	Kabel	Cord
2	Wahltaste	Selection Button
3	Display	Display
4	Dampftaste	Steam Button
5	Handgriff	Handle
6	Entriegelungstaste für Handgriff	Release Button for Handle
7	Wassertank	Water Tank
8	Verriegelung des Wassertanks	Water Tank Lock
9	Antikalk-Filterpatrone	Filter Cartridge

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise ..... Seite 2
Vor dem ersten Gebrauch ..... Seite 7
Wassertank ..... Seite 7
Antikalk-Filterpatrone ..... Seite 7
Handgriff ..... Seite 8
Sicherheitsabschaltung ..... Seite 8
Wahltaste und Display ..... Seite 8
Bügelstation einschalten ..... Seite 8
Dampftaste ..... Seite 9
Inbetriebnahme ..... Seite 10
Hinweise ..... Seite 10
Reinigung und Lagerung ..... Seite 11
Technische Daten ..... Seite 11

Table of Contents

Safety Notes ..... Page 4
Before first Use ..... Page 12
Water Tank ..... Page 12
Filter-Cartridge ..... Page 12
Handle ..... Page 13
Safety Switch Off ..... Page 13
Selection Button and Display ..... Page 13
Switching On the Steam Iron ..... Page 13
Steam Button ..... Page 14
Operating ..... Page 15
Hints ..... Page 15
Cleaning and Storing ..... Page 16
Technical Data ..... Page 16

Sicherheitshinweise

Beachten Sie bitte zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen folgende Hinweise:

- Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Gerät nicht benutzen, es sei denn sie werden durch eine Betreuerin/einen Betreuer beaufsichtigt und unterwiesen.
- Benutzen Sie das Bügeleisen ausschließlich mit Leitungswasser und/oder destilliertem Wasser. Füllen Sie keine anderen Zusätze in den Wassertank.
- Halten Sie die Bügelstation außer Reichweite von Kindern und richten Sie das Bügeleisen im angeschlossenen Zustand niemals gegen Personen oder Tiere. Verbrennungsgefahr!
- Tauchen Sie das Bügeleisen selbst oder die Bügelstation nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lassen Sie das Bügeleisen nicht für längere Zeit eingeschaltet auf der Sohle stehen und lassen Sie die Bügelstation im angeschlossenen Zustand nicht unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie die Bügelstation nur auf einen stabilen Untergrund ab. Wenn Sie das Bügeleisen abstellen, vergewissern Sie sich, dass die Bügelstation stabil steht.
- Ziehen Sie zum Herausziehen des Steckers niemals am Kabel sondern erfassen Sie stets den Stecker. Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie die Bügelstation mit Wasser füllen, entleeren oder bei Nichtgebrauch.
- Halten Sie beide Kabel fern von heißen Oberflächen. Lassen Sie das Bügeleisen auf der Station immer vollständig abkühlen, bevor Sie die Bügelstation lagern.
- Achten Sie besonders darauf, dass Kinder nicht am Kabel ziehen können, während das Bügeleisen in Gebrauch ist und dass das Kabel nicht zur Stolperfalle wird.
- Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Das Gerät darf nur in geschlossenen Räumen im Haushalt und für ähnliche Zwecke verwendet werden, wie in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros sowie in anderen gewerblichen Bereichen und in landwirtschaftlichen Anwesen. Außerdem darf das Gerät von Gästen im Hotel, in Motels und anderen Wohneinrichtungen sowie in Frühstückspensionen verwendet werden. Zweckentfremden Sie das Gerät nicht. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Bügeleisen nicht mehr wenn das Bügeleisen oder die Station heruntergefallen sind, das Stromkabel beschädigt wurde, oder andere Beschädigung aufweist. Wenden Sie sich zur Reparatur an einen Fachmann.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht und unternehmen Sie keine eigenen Reparatur-versuche.

Safety Notes

Please note the following safety notes to avoid malfunctions, damage or physical injury:

- Make sure the operating voltage stated on the type label corresponds to the power mains.
- Persons with limited physical, sensorial or mental abilities are not allowed to use the device, unless they are supervised for their safety by a qualified person.
- Operate the iron with decalcified water and/or tap water. Do not fill any additives into the water tank.
- Keep the iron out of the reach of children and do not point the iron towards people or animals while it is connected to power mains. Risk of burn!
- Do not immerse the iron or the base in water or other liquids.
- Do not leave the iron sitting on the sole while it is switched on. Do not leave the iron unattended while it is plugged in.
- Only use and reset the iron on a stable surface. When placing the iron on its stand, make sure to place the stand on a stable surface.
- Never yank the cord to disconnect from an outlet, instead grasp the plug and pull to disconnect. Pull the power cord before filling water in the tank, emptying water or when not in use.
- Keep both cables out of reach of hot surfaces. Allow the steam iron to cool down fully before storing it.
- Be careful to keep children from pulling on the power cord while the iron is in use. Ensure that the cable does not become a tripping hazard.
- The device is not intended for continuous professional operation. The device is intended to be used in closed rooms only and in similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments. The use in any other way is not considered as intended use.
- Do not operate the iron if it has been dropped, the power cord has been damaged or any other kind of damage appears. Have it repaired by a qualified technician.
- Do not disassemble the device or attempt to repair it yourself.

Consignes de sécurité

S'il vous plaît noter afin d'éviter des dysfonctionnements, des dommages et des effets néfastes sur la santé les informations suivantes:

- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension du réseau.
- Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ne peuvent pas utiliser l'outil, sauf si elles sont supervisées par un superviseur / supervisé et a chargé un superviseur.
- Utiliser uniquement avec l'eau du robinet, le fer et / ou de l'eau distillée. Remplissez tous les autres additifs dans le réservoir d'eau.
- Maintenir le fer hors de portée des enfants et mis en place le fer dans l'état connecté jamais contre des personnes ou des animaux. Danger de brûlures!
- Ne pas immerger le fer lui-même ou le fer dans l'eau ou autres liquides ne.
- Ils ne laissent pas le fer sur une longue période sur le stand seul et laisser le fer sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Régler le fer uniquement sur une base stable à partir. Si vous éteignez le fer, assurez-vous que le système est stable à repasser.
- Tirez pour retirer la fiche sur le câble n'a jamais, mais vous toujours de saisir la fiche. Toujours débrancher le cordon d'alimentation avant de remplir le fer avec de l'eau, ou d'un drain lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Maintenir les câbles loin des surfaces chaudes. Laisser le fer sur la station de toujours laisser refroidir complètement avant de ranger la planche à repasser.
- Soyez particulièrement prudent que les enfants ne peuvent pas tirer sur le cordon le fer pendant qu'il est en usage et que le câble ne sera pas trébucher.
- Le périphérique n'est pas destiné à un usage commercial. L'appareil ne peut en intérieur à des fins domestiques et analogues d'être utilisé, comme dans les cuisines pour le personnel des magasins, bureaux et autres espaces commerciaux et des propriétés agricoles. Par ailleurs, le dispositif de clients de l'hôtel, utilisé dans les motels et autres établissements d'hébergement ainsi que de lit et petits déjeuners. Ne pas abuser. Toute autre utilisation ou supplémentaires est considéré comme inapproprié.
- Utiliser le fer n'est plus si le fer ou la station a été abandonné, le cordon d'alimentation est endommagé, ou à d'autres dommages. Consultez un spécialiste pour la réparation.
- Ne pas démonter l'appareil et ne pas essayer Ne pas effectuer les réparations.

Istruzioni di sicurezza

Si prega di notare in modo da evitare malfunzionamenti, danni e effetti negativi sulla salute seguenti informazioni:

- Verificare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda con la tensione di rete.
- Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali non possono utilizzare lo strumento, a meno che non siano controllati da un supervisore / supervisionato e istruito un supervisore.
- Utilizzare solo con acqua di rubinetto, il ferro e / o acqua distillata. Compilare qualsiasi altro additivo nel serbatoio dell'acqua.
- Tenere il ferro fuori dalla portata dei bambini e impostare il ferro mai nello stato collegato contro persone o animali. Pericolo di ustioni!
- Non immergere lo stesso ferro o il ferro in acqua o altri liquidi non.
- Non lasciare il ferro per un lungo periodo presso lo stand unico e lasciare che il ferro da stiro incustodito mentre è collegato.
- Impostare il ferro solo su una base stabile da. Se si spegne il ferro, assicurarsi che il sistema stirante è stabile.
- Tirare a tirare la spina e non il cavo, ma è sempre catturare la spina. Scollegare sempre il cavo di alimentazione prima di riempire il ferro con l'acqua, o di scarico quando non in uso.
- Tenere entrambi i cavi lontano da superfici calde. Lasciare il ferro sulla stazione sempre raffreddare completamente prima di riporre la stiratura.
- Prestare particolare attenzione che i bambini non possono tirare la corda il ferro finché è in uso e che il cavo non costituiscano pericolo di inciampo.
- Il dispositivo non è destinato ad uso commerciale. Il dispositivo può solo in casa per usi domestici e similari de essere utilizzati, come nelle cucine per il personale in negozi, uffici e altri spazi commerciali e delle proprietà agricole. Inoltre, il dispositivo di ospiti in hotel, motel e utilizzati in altre strutture ricettive così come bed and breakfast. Non uso improprio. Ogni altro uso o aggiuntiva è da considerarsi improprio.
- Utilizzare il ferro non è più se il ferro o la stazione è caduto, il cavo di alimentazione è danneggiato, o ha altri danni. Consultare uno specialista per la riparazione.
- Non smontare il dispositivo e non provi non effettuare riparazioni.

Benutzung

Vor dem ersten Gebrauch

Entfernen Sie alle Verpackungsbestandteile vom Bügeleisen und der Bügelstation. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Plastiktüten etc. können zu einem gefährlichen Spielzeug für Kinder werden.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und verwenden Sie das Bügeleisen nur gemäß der Bedienungsanleitung.

Machen Sie sich mit allen Bestandteilen der Bügelstation vertraut, bevor Sie das Gerät zu ersten Mal benutzen.

Wassertank (7)

- Zum Entnehmen des Wassertanks, drücken Sie die Verriegelung (8) auf der Unterseite des Wassertanks ganz leicht nach innen. Halten Sie die Bügelstation mit einer Hand fest und ziehen Sie gleichzeitig den Wassertank waagerecht aus der Station.
- Füllen Sie den Wassertank max. bis zum MAX Markierung, das entspricht 1500 ml Wasser. Wir empfehlen den Wassertank mit Leitungswasser und destilliertem Wasser zu gleichen Teilen zu füllen. Füllen Sie keine Duftstoffe oder andere Zusätze in das Wasser.
- Schieben Sie den Wassertank waagerecht in die Station und drücken Sie den Wassertank komplett in die Station, bis er sichtbar und hörbar einrastet.

Antikalk-Filterpatrone (9)

- Die Filterpatrone im Inneren des Wassertanks schützt das Bügeleisen vor Kalk. Außerdem werden störende Inhaltsstoffe im Wasser reduziert damit gleichmäßiger und sauberer Dampf entsteht.
- Die Filterpatrone passt nur in einer Stellung in die Öffnung des Wassertanks. Betreiben Sie die Bügelstation immer mit eingesetzter Filterpatrone, um zu verhindern, dass Kalk das Bügeleisen beschädigt oder funktionsunfähig macht.
- Die Filterpatrone sollte bei regelmäßigem Gebrauch der Bügelstation alle 2 bis 3 Monate gewechselt werden.
- Wenn sich das Innere der Filterpatrone rötlich bzw. rotbraun färbt, tauschen Sie die Patrone aus. Unter der Artikel-Nr. 66 65 94 können Sie eine Ersatz-Filterpatrone bestellen.

Benutzung

Handgriff (5)

- Der Handgriff dient zum Tragen der Bügelstation und zusätzlich zur Sicherheitsabschaltung.
- Zum Absenken des Handgriffs, drücken Sie beide Entriegelungstasten (6) gleichzeitig nach innen und kippen Sie den Handgriff nach unten.

Sicherheitsabschaltung

- Wenn der Handgriff (5) hochgeklappt ist, wird die Stromzufuhr automatisch unterbrochen und das Bügeleisen bleibt ausgeschaltet, auch wenn sich der Netzstecker in der Steckdose befindet.
- Die Bügelstation ist zusätzlich mit einer automatischen Sicherheits-abschaltung ausgestattet. Diese automatische Abschaltung wird nur aktiviert, wenn am Bügeleisen für die Dauer von 60 Minuten keine Taste betätigt wird.

  Bevor die automatische Abschaltung aktiviert wird, ertönten 5 Signaltöne und das Gerät schaltet sich aus. Im Display erscheint die rote Anzeige.

Wahltaste (2) und Display (3)

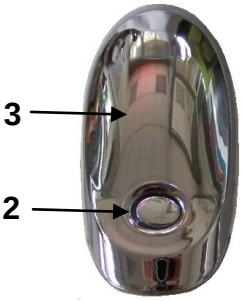

- Mit der Wahltaste stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Beim Betätigen der Wahltaste verschwindet die rote Anzeige und es erscheint die erste Temperatureinstellung 1. NYLON. Die Reihen-folge der Temperatureinstellung ist:

1.NYLON	für Nylongewebe
2.POLYESTER	für Polyester
3.RAYON	für Seide/Viskose
4.COTTON	für Baumwolle
5.LINEN	für Leinen

Bügelstation einschalten

- Nachdem der Handgriff heruntergeklappt ist, stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose. Die rote Anzeige leuchtet auf und zeigt an, dass die Bügelstation eingeschaltet, aber noch nicht betriebsbereit ist.
- Wenn Sie nach mehrmaligem Betätigen der Wahltaste bei der Einstellung 5.LINEN sind und die Wahltaste noch einmal drücken, schalten Sie die Bügelstation wieder aus und die rote Anzeige leuchtet auf. Beim erneuten Drücken der Wahltaste beginnt die Temperatureinstellung wieder bei

1.NYLON usw. Jedes Mal, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, ertönt ein Bestätigungston und die Anzeige hört auf zu blinken.

- Wenn Sie die Temperatureinstellung verändern, indem Sie eine niedrigere oder eine höhere Temperatur wählen, blinkt die Anzeige so lange, bis die eingestellte Temperatur wieder erreicht ist. Das Blinken der Kontrollanzeige beeinträchtigt jedoch nicht das Bügeln.
- Besonders beim Absenken der Temperatur (z. B. von Leinen zurück auf Polyester) blinkt das Display mehrere Sekunden und zeigt somit an, dass das Bügeleisen noch zu heiß für die gewünschte Temperatur bzw. für das empfindliche Kleidungsstück ist. Deshalb empfehlen wir die Bügelwäsche nach der Bügeltemperatur zu sortieren und immer mit der niedrigsten Temperatur zu beginnen.

Dampftaste (4)

- Bevor die Wassermenge erhitzt wird und in Form vom Wasserdampf durch das Verbindungsschlauch zum Bügeleisen strömt, hören Sie brummende Geräusche. Diese Geräusche sind normal und verschwinden nach einigen Sekunden, wenn die Luft im Verbindungsschlauch komplett durch den Wasserdampf verdrängt ist.
- Beim Betätigen der Dampftaste (4), strömt gleichmäßig Dampf aus der Gleitsohle. Beim Loslassen der Dampftaste, wird der Dampfdurchfluss unterbrochen. Da sich im Verbindungsschlauch noch Wasserdampf befindet, strömt auch nach dem Loslassen der Dampftaste noch für ca. 1 Sekunde etwas Dampf nach.
- Bei der Einstellung 1. NYLON strömt auch beim Drücken der Dampftaste kein Dampf heraus. Diese Temperatureinstellung ist zu gering für Dampfaustritt.
- Ab der Einstellung 2. POLYESTER und höher strömt Dampf aus der Gleitsohle heraus, wenn Sie die Dampftaste drücken. Je niedriger die Temperatur, desto weniger Dampf und je höher die Temperatur, desto mehr Dampf tritt heraus.
- Brauchen Sie zum Bügeln eine hohe Menge Dampf bzw. halten Sie die Dampftaste für lange Zeit gedrückt, benötigt die Bügelstation wieder etwas Zeit zum Aufheizen. Die Temperaturanzeige beginnt zu blinken und leuchtet kontinuierlich, wenn die Temperatur erreicht ist.

Benutzung

Inbetriebnahme

1. Sortieren Sie die Bügelwäsche nach der Bügeltemperatur und füllen Sie den Wassertank bis zur MAX-Markierung. Setzen Sie die Filterpatrone ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Bügelstation auf einem stabilen Untergrund steht.
3. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose und wählen Sie mit der Wahltaste (2) die gewünschte Temperatureinstellung.
4. Warten Sie bis die eingestellte Temperatur erreicht ist und die Anzeige im Display (3) nicht mehr blinkt.
5. Drücken Sie die Dampftaste (4), wenn Sie mit Dampf bügeln wollen. Achten Sie darauf den heißen Dampf nicht auf eigene Körperteile, Personen oder Tiere zu richten. Es besteht Verbrühungsgefahr!
6. Stellen Sie das Bügeleisen bei Bügelpausen vorzugsweise auf die Abstellfläche der Bügelstation. So kann das Bügeleisen nicht umkippen oder herunterfallen.
7. Kontrollieren Sie während des Bügelns den Wasserstand. Wenn der Wasserstand unterhalb der Bezeichnung „Release“ steht, füllen Sie neues Wasser ein und fahren Sie nach der Aufheizphase mit dem Bügeln fort.
8. Ziehen Sie nach Beendigung der Arbeit den Netzstecker und lassen Sie das Bügeleisen abkühlen.

Hinweise

- Mit dem Bügeleisen können Sie problemlos auch in vertikaler Lage Dampfbügeln. Halten Sie hierzu das Bügeleisen senkrecht im Abstand von 5 – 15 cm von dem zu bügelnden Stoff und drücken Sie die Dampftaste. So können Sie das vertikale Dampfbügeln zum Auffrischen von Anzügen, empfindlicher Abendgarderobe, Mäntel, Vorhängen usw. nutzen. Falls nötig benutzen Sie eine weiche Bürste mit natürlichen Borsten zum Glattstreichen der Stoffe.

- Um die Gleitsohle zu schützen, achten Sie darauf nicht unnötig über Reißverschlüsse, Knöpfe oder Ösen zu bügeln.

- Haben sich auf der Gleitsohle Appreturrückstände festgesetzt, können Sie diese nach dem völligen Erkalten der Sohle mit einem feuchten Lappen entfernen. Benutzen Sie keine aggressiven Chemikalien oder Scheuermittel zur Reinigung der Gleitsohle.
- Sie brauchen das verbliebene Wasser nach dem Bügeln nicht aus dem Wassertank abzugießen. Sollten Sie jedoch die Bügelstation sehr lange nicht benutzen (mehrere Wochen), empfehlen wir den Wassertank nach jedem Bügelvorgang zu entleeren.

Reinigung und Lagerung

- Reinigen Sie das Gehäuse erst, wenn das Bügeleisen und die Station komplett erkaltet sind. Benutzen Sie zur Reinigung nur ein leicht befeuchtetes Tuch.
- Meiden Sie zum Schutz der Oberflächen die Verwendung von metallischen oder scharfen Gegenständen. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungs-substanzen.
- Ziehen Sie den Netzstecker und schütten Sie verbliebenes Wasser heraus, wenn Sie die Bügelstation für längere Zeit lagern wollen.
- Transportieren Sie die Bügelstation nur mit dem Tragegriff.

Technische Daten

Nennspannung	230 V~ 50 Hz
Nennleistung	2200 W
Schutzklasse	I
Abessungen	374 x 196 x 260 mm
Gewicht	3400 g
Wassertankinhalt	1500 ml

Operation

Before first Use

Remove all packaging from the iron and the base. Do not leave packaging materials lying around; plastic bags may become a deadly toy for small children.

Carefully read this manual and operate the steam iron only as described in the manual.

Familiarize yourself with the proper usage of the operating elements before using the device for the first time.

Water Tank (7)

- For removing the water tank, lightly press the water tank lock (8) under the water tank inwards. Hold the base with one hand and pull the water tank out of the base.
- Fill water only up to the MAX marking on the water tank. The capacity is 1500 ml. We recommend filling the same amount of tap water and decalcified water into the water tank. Do not fill any additives into the water tank.
- Place the water tank horizontally into the base and press the tank completely inwards until it locks visibly and audibly.

Filter Cartridge (9)

- The filter cartridge inside the water tank protects the steam iron from calcification. Furthermore, additives in the water can be reduced, so clean and evenly produced steam will be formed.
- The filter cartridge fits only in one position into the opening of the water tank. Only operate the steam iron with inserted filter cartridge in order to protect the steam iron from calcification and possible damages.
- If the filter cartridge is used frequently, replace the cartridge every 2 or 3 months.
- If the filter cartridge becomes red resp. auburn, replace the filter cartridge. You can order under the article no. 66 65 94 a new replacement filter cartridge.

Operation

Handle (5)

- The handle serves for carrying the steam iron base and additionally as a safety switch off.
- For tilting the handle, press both release buttons (6) simultaneously inwards and tilt down the handle.

Safety Switch Off

- If the handle (5) is in the upright position, the base is automatically disconnected from power mains and the steam iron is switched off although the power plug is inserted into the socket.
- Furthermore the steam iron is equipped with an automatic shut off. This automatic shut off will only be activated if no button is pressed for the duration of 60 minutes.

  Before the automatic shut off is activated you will hear 5 beeps and then the device will switch off. On the display the red symbol is displayed.

Selection Button (2) and Display (3)

- With the selection button you can select the desired temperature. When pressing the selection button, the red symbol disappears and the first temperature setting 1. NYLON is displayed. The sequence of the temperature setting is:

  1.NYLON
  2.POLYESTER
  3.RAYON
  4.COTTON
  5.LINEN

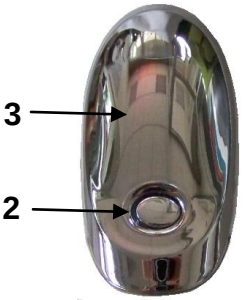

Switching On the Steam Iron

- After tilting the handle, plug the power plug into a grounded wall socket. The red symbol lights up and shows that the steam iron is switched on but not ready for use.
- After pressing the selection button several times, the setting 5.LINEN appears. If you press the selection button once more, you will switch off the steam iron and the red symbol will light up. When pressing the selection button again, the temperature setting starts with 1.NYLON etc. Each time the

selected temperature is reached, you will hear a confirmation sound and the display stops flashing.

- If you change the temperature setting by selecting a lower or a higher temperature, the display starts flashing until the selected temperature is reached. While the display is flashing, you can continue ironing.
- Especially when lowering the temperature (e. g. from linen back to polyester) the display will flash for several seconds to show, that the steam iron is too hot for the selected temperature resp. for delicate clothes. Therefore we recommend to sort out the laundry according to the needed temperature and to start ironing with the lowest temperature.

Steam Button (4)

- When the water in the tank is heated up and steams through the connection hose, you will hear strange sounds. These sounds are normal and disappear after some seconds. This is because air in the connection hose is completely repressed by the steam.
- When pressing the steam button (4), evenly formed steam escapes from the sole plate. When releasing the steam button, steam emission is interrupted. As there is still steam in the connection hose, less steam will emit from the soleplate for approx. 1 second after releasing the steam button.
- In the setting 1. NYLON no steam comes out, even after pressing the steam button. This temperature is too low for steam emission.
- From the stetting 2. POLYESTER and higher you will get steam from the sole plate when pressing the steam button. The lower the temperature, the smaller the amount of steam. The higher the temperature, the more steam is emitted.
- If you need a great amount of steam for ironing resp. if you press the steam button for long time, the iron will need some time to heat up again. First, the temperature setting will flash and after reaching the temperature, the display will continuously light up.

Operation

Operating

1. Sort out the ironing according to the temperature and fill water in the water tank up to the MAX marking. Insert the filter cartridge.
2. Make sure the steam iron base sits steadily on an even ground.
3. Insert the plug into the socket and select with the selection button (2) the desired temperature.
4. Wait until the selected temperature is reached and the displayed setting (3) is not flashing.
5. Press the steam button (4), if you want to iron with steam. Make sure not to point the hot steam towards body parts, other persons or animals. There is risk of scalding!
6. Preferably place the steam iron on the base when resting. The steam iron cannot tumble or drop.
7. While ironing, check the water level. If the water level is below the marking “Release“, fill water in the tank and continue ironing after the water is pre-heated.
8. When finishing, pull the power plug and allow the steam iron to cool down.

Hints

- With the steam iron you can also iron vertically. Keep the steam iron upright approx. 5 – 15 cm from the cloth. Press the steam button. Use the vertical ironing to straighten suits, delicate evening gown, coats, curtains etc. If necessary, gently use a soft brush with natural bristles to help the process.
- To protect the sole plate from damages, do not iron over zip fasteners, buttons or eyes.
- For removing residues of shirt finishes or glosses from the sole plate, first allow the sole plate to cool down completely and than wipe the plate with a moistened cloth. Do not use aggressive chemicals or abrasives for cleaning the sole plate.
- You do not need to empty remaining water in the water tank. However, if you do not use the steam iron for long time (several weeks), we recommend emptying the water after ironing.

Operation

Cleaning and Storing

- Clean the housing only if the steam iron and the base have completely cooled down. Only use a lightly moistened cloth for cleaning.
- Do not use sharp or scratching object for cleaning in order to avoid damaging the surfaces. Do not use aggressive cleaners.
- Pull the power plug and empty remaining water, if you do not use the steam iron for long time.
- Carry the steam iron base only by the handle.

Technical Data

Rated Voltage	230 V~ 50 Hz
Nominated Power	2200 W
Protection Class	I
Dimensions	374 x 196 x 260 mm
Weight	3400 g
Water Tank Capacity	1500 ml

EG-Konformitätserklärung

Wir, die **Westfalia Werkzeugcompany,**
Werkzeugstraße 1, D-58093 Hagen,
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
Dampfbügelstation
Artikel Nr. 66 61 72
den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien

2006/95/EG	**Niederspannungsrichtlinie (LVD)**
2004/108/EG	**Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)**
2011/65/EU	**Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)**
2009/125/EG	**Energierelevante Produkte (ErP)**

und deren Änderungen festgelegt sind.

Hagen, den 10. April 2012

(Thomas Klingbeil, Qualitätsbeauftragter)

EC-Declaration of Conformity

We, the **Westfalia Werkzeugcompany,**
Werkzeugstraße 1, D-58093 Hagen,
declare by our own responsibility that the product
Steam Iron
Article No. 66 61 72
is according to the basic requirements, which are defined in the European Directives

2006/95/EC	**Low Voltage Directive (LVD)**
2004/108/EC	**Electromagnetic Compatibility (EMC)**
2011/65/EU	**Restriction of the Use of certain hazardous Substances in electrical and electronic Equipment (RoHS)**
2009/125/EC	**Energy-related Products (ErP)**

and their amendments.

Hagen, April 10th, 2012

(Thomas Klingbeil, QA Representative)

Kundenbetreuung | Customer Services

Deutschland

Westfalia

Werkzeugstraße 1
D-58093 Hagen

Telefon: (0180) 5 30 31 32
Telefax: (0180) 5 30 31 30

Internet: www.westfalia.de

Österreich

Westfalia

Moosham 31
A-4943 Geinberg OÖ

Telefon: (07723) 4 27 59 54
Telefax: (07723) 4 27 59 23

Internet: www.westfalia-versand.at

Schweiz

Westfalia

Utzenstorfstraße 39
CH-3425 Koppigen

Telefon: (034) 4 13 80 00
Telefax: (034) 4 13 80 01
Internet: www.westfalia-versand.ch

UK

Westfalia

Freepost RSBS-HXGG-ZJSC
8 Fairfax Road, N. Abbot TQ12 6UD

Phone: (0844) 557 5070
Fax: (0870) 066 4148
Internet: www.westfalia.net

Entsorgung | Disposal

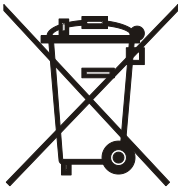

Werter Kunde,

bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden.

Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können.

Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektroaltgeräte zu.

Dear Customer,

Please help avoiding refuse.

If you at some point intend to dispose of this article, then please keep in mind that many of its components consist of valuable materials, which can be recycled.

Please do not discharge it in the rubbish bin, but check with your local council for recycling facilities in your area.